上汽通用汽车纯正附件
GENUINE ACCESSORIES FROM SAIC-GM

# 车顶行李架横梁总成安装说明书

非常感谢您选购上汽通用纯正附件。
安装前请仔细阅读本安装说明书，以确保正确安装。

## 零件信息：Parts Information

车　型 Model：　　C1UL

工　时 Labor Time：　0.5H

## 零件构成

（请务必在作业前对构成零件进行确认）

| | 序号 | 产品名称 | 单车用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 车顶行李架横梁总成 | 1 个 | **所需工具:**<br>T30 花形扳手一把 |
|  | 2 | 盘头锥垫组合螺栓 | 8 个 | |

## 安装步骤

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **车顶行李架横梁总成安装准备：**<br>a. 取出零件，确保零件本身完整并清洁。<br>b. 车辆的安装区域表面及其附近区域不应有脏物或变形（塌陷、边缘划伤、破裂等）。 | |
| 2 | **安装：**<br>a. 用螺丝刀拆卸车顶左右两侧行李架纵梁总成内侧8颗塑料螺钉（塑料螺钉位置，如图1）。 | 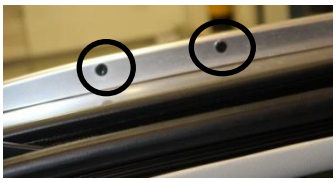 <br>左前<br> <br>右前<br> 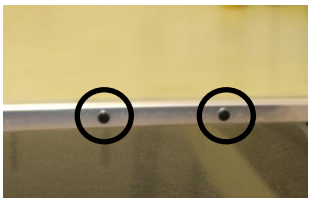 <br>左后<br> <br>右后<br>图 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | b. 取出车顶行李架前横梁总成（如图2示：行李架支座背部字样FRONT-LH、FRONT-RH），前横梁总成放置在两纵梁之间，根据与纵梁的安装间隙调整支座位置，并将图纸2中的两颗螺栓按照规定拧紧力矩拧紧；将行李架前横梁总成一侧支座的安装位置的上沿放置在纵梁上再对准安装孔位置，将2个盘头锥垫组合螺栓分别拧入安装孔中起到定位作用（如图3）。<br><br>c. 按照上述方法将行李架另一侧支座对准安装孔后，拧紧2个盘头锥垫组合螺栓（见图4）。<br><br>d. 行李架后横梁总成按照行李架前横梁同样的安装方法安装。<br><br>e. 车顶行李架横梁总成安装后的效果图（见图5）。 | 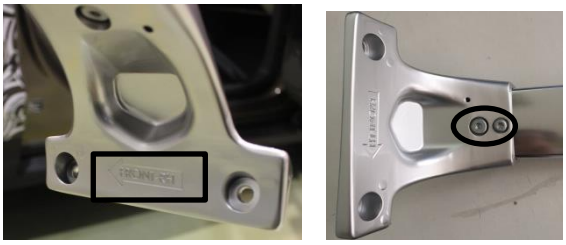 <br>图 2<br> <br>图 3<br> <br>图 4<br> <br>图 5 |

**注：**

1. **操作人员需佩戴棉布手套，安装零件时务必小心，不要将对应车身表面造成刮伤、蹭破。**
2. **安装零件时螺栓拧紧力矩为 9±1N・m。**